MAPEI

Drain Vertical
Drain Lateral



Súprava k inštalácii podlahových vpustí na odvedenie vody z terás, balkónov, kúpeľní, kotolní, práčovní atď.

OBLASTI POUŽITIA

Drain Vertical a **Drain Lateral** sa používajú ako vertikálne a horizontálne podlahové vpuste v dokonalom spojení s bežne používanými hydroizolačnými stierkami ako sú napr. **Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Foundation, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, Monolastic Ultra,** a **Mapegum WPS**.

Príklady použitia


- Osadenie podlahových vpustí na balkónoch a terasách.
- Osadenie podlahových vpustí v kúpeľniach.
- Osadenie podlahových vpustí v kotolniach.
- Osadenie podlahových vpustí v práčovniach.
- Osadenie podlahových vpustí vo vlhkých prevádzkach.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA


Drain Vertical a **Drain Lateral** sú kompletné súpravy podlahových vpustí obsahujúce:

- **zvislé** a **bočné** polypropylénové odtokové rúrky s navarenou polypropylénovou manžetou rozmeru 400x400 mm;
- teleskopický nástavec;
- protizápachová klapka;
- nerezová mriežka.

Drain Vertical sú podlahové vpuste dostupné v 5 rôznych priemeroch (50, 75, 82, 90 a 100 mm), zatiaľ čo **Drain Lateral** sú podlahové vpuste dostupné v 3 rôznych priemeroch (50, 75 a 90 mm).
Drain Vertical 50-82-100 mm sú navrhnuté a majú taký rozmer, aby mohli byť inštalované len do oranžových PVC potrubí rovnakého priemeru (špeciálne potrubie s hrúbkou steny 3 mm), zatiaľ čo **Drain Vertical** 75-90 sú navrhnuté a majú taký rozmer, aby mohli byť inštalované

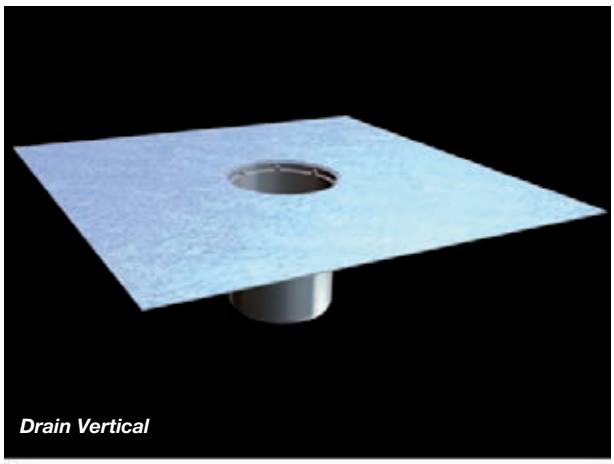

Drain Vertical

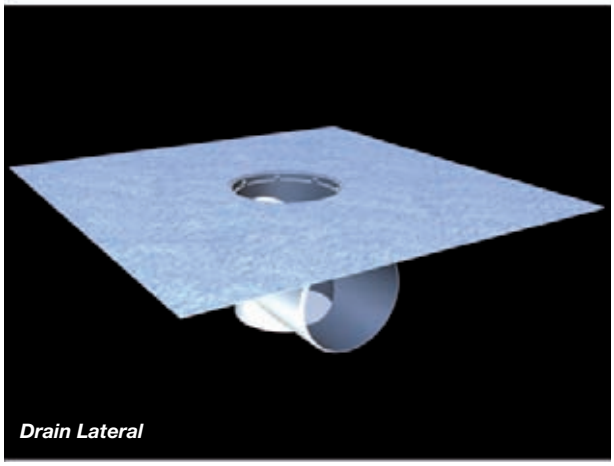

Drain Lateral

Drain Vertical
Drain Lateral



Súprava

priamo do potrubia alebo do objímkovej spojky GEBERIT šedej farby rovnakého priemeru. Všetky podlahové vpuste **Drain Lateral** (50-75-90 mm) sú navrhnuté a majú taký rozmer, aby mohli byť inštalované priamo do potrubia alebo do objímkovej spojky GEBERIT šedej farby rovnakého priemeru. Nerezová mriežka sa dodáva v jednotnej štandardnej veľkosti (100x100 mm) pre všetky priemery podlahových vpustí **Drain Vertical** a **Drain Lateral**.


Vďaka polypropylénovej manžete je zaistená v mieste napojenia podlahovej vpuste s vhodnou izoláciou proti vode ako je napr. **Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Foundation, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, Monolastic Ultra** a **Mapegum WPS** dokonalá kompatibilita systému a vodonepriepustnosť.

Vďaka teleskopickému nástavcu je možné odtokový vpust nad hydroizolačnou vrstvou upraviť na požadovanú výšku. Je navrhnutý tak, aby voda infiltrujúca medzi dlažbu a hydroizolačnú vrstvu bola vedená do odtoku bez možnosti hromadenia vody naokolo. "Protizápachová klapka" zabezpečuje, že nepríjemný zápach sa vracia cez odtokový vpust, a to aj v prípade neprítomnosti vody.

POSTUP PRI APLIKÁCII


Príprava podkladu

Uistite sa, že podklad (poter alebo stará podlaha)

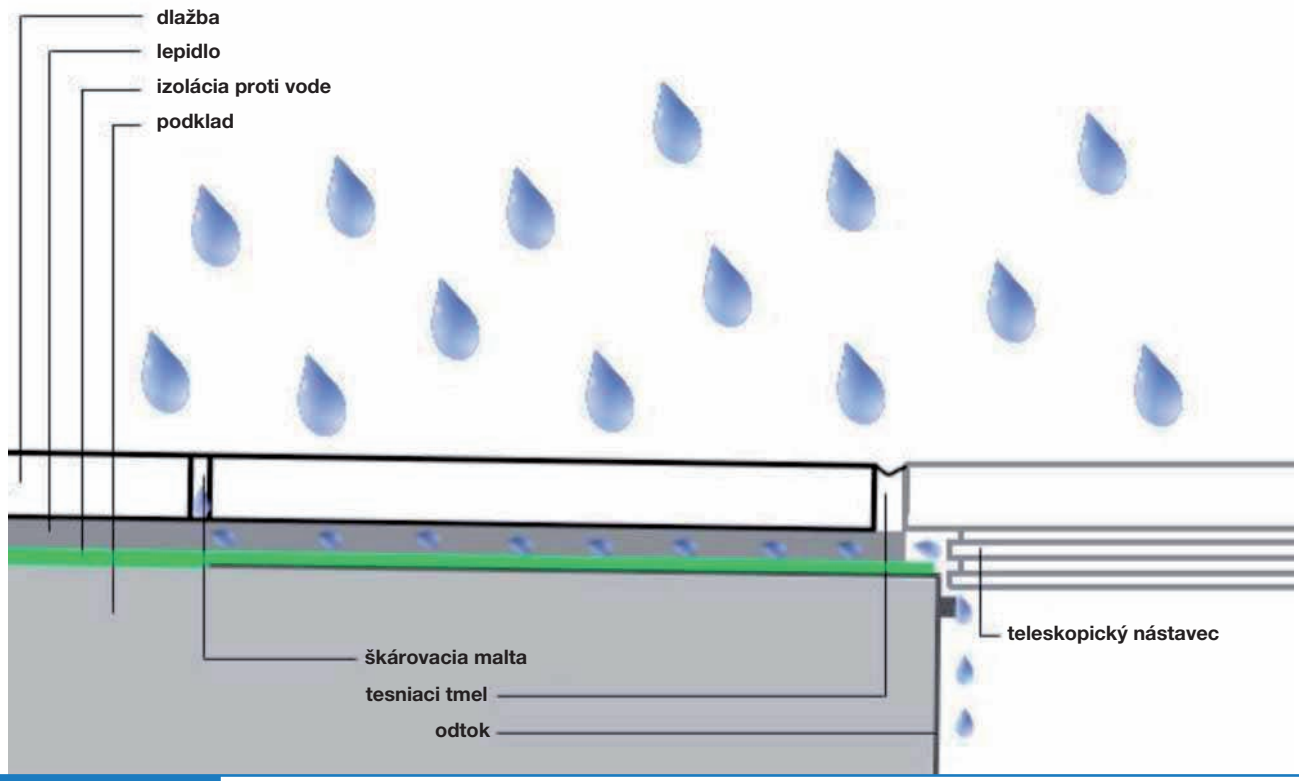


Voda infiltrujúca medzi dlažbou a hydroizolačnou vrstvou pretečie do odtoku bez možnosti hromadenia vody okolo.

DRAIN VERTICAL

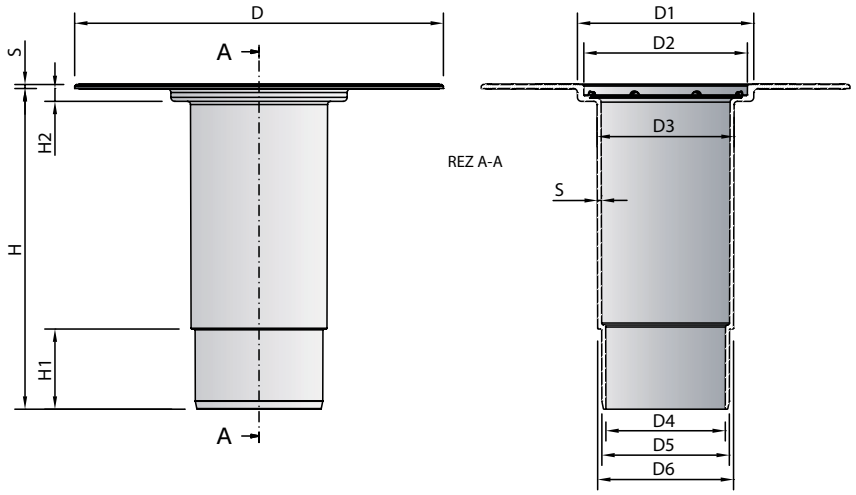

NÁZOV VÝROBKU	H	H1	H2	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6
DRAIN VERTICAL 50	200	50	8	2.5	230	110	102	43	32	37	42.3
DRAIN VERTICAL 75	200	50	8	2.5	230	110	102	71	60	65	70.3
DRAIN VERTICAL 82	200	50	8	2.5	230	110	102	76.8	65.8	70.8	76.1
DRAIN VERTICAL 90	200	50	8	2.5	230	110	102	85.5	74.5	79.5	84.8
DRAIN VERTICAL 100	200	50	8	2.5	230	110	102	94.8	83.8	88.8	94.1

DRAIN LATERAL

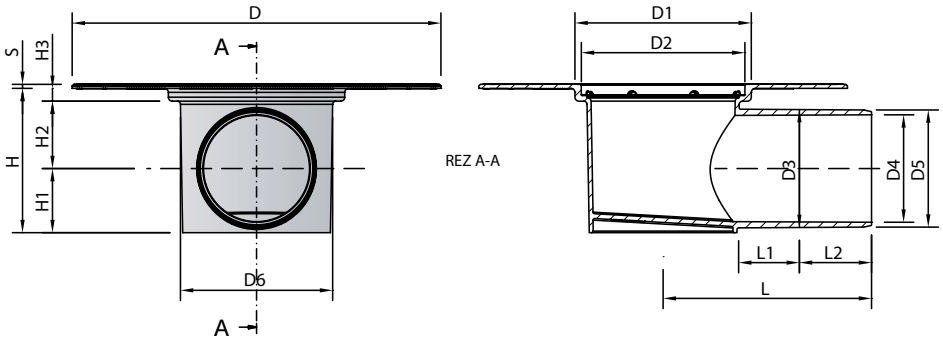

NÁZOV VÝROBKU	H	H1	H2	H3	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L	L1	L2
DRAIN LATERAL 50	70	28	34	8	2.5	230	110	102	50	43.4	49.5	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 75	90	40	42	8	2.5	230	110	102	73.5	67	73.1	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 90	120	48	64	8	2.5	230	110	102	89	82.5	88.6	95	130	38	45

je súdržný, čistý, a suchý. Ak je nevyhnutné vyrovnanie podkladu použite **Planitop Fast 330**.

BALENIE
Drain Vertical a **Drain Lateral** sa dodávajú v kompletnej súprave.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE
Vyššie uvedené návody a predpisy vychádzajú z našich najlepších skúseností a je ich nutné dodržiavať. Tieto návody považujeme za indikatívne a musia byť potvrdené praktickým použitím výrobku. Z tohto dôvodu odporúčame vopred posúdiť vhodnosť výrobku pre predpokladané použitie. Užívateľ preberá plnú zodpovednosť za používanie výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

Informácie o tomto výrobku sú k dispozícii na požiadanie a na webových stránkach www.mapei.sk a www.mapei.com.a

Drain Vertical
Drain Lateral

INŠTALÁCIA DRAIN VERTICAL A DRAIN LATERAL



1. Okolo odtokovej vpuste naneste prvú vrstvu navrhovanej hydroizolačnej stierky Mapei. Plocha nanesenej vrstvy by mala byť väčšia ako plocha netkanej textílie (manžeta), ktorá je pevnou súčasťou Drain Vertical a Drain Lateral



4. Zrežte teleskopický nástavec s brúskou alebo pílkou podľa nameranej a požadovanej dĺžky



2. Uistite sa, že netkaná textília (manžeta) je dokonale zatlačená do hydroizolačnej vrstvy. Naneste ďalšiu vrstvu hydroizolačnej stierky a dokonale prekryte netkanú textíliu (manžetu)



5. Nalepte nástavec pre nerezovú mriežku (s protizápachovou klapkou) v štyroch bodoch s použitím silikónového tesniaceho tmelu Mapesil AC. Je dôležité aby, mriežka nebola zlepená so silikónovým tesniacim prstencom tvaru O, ale len v štyroch bodoch, čo umožní, že voda infiltrujúca medzi dlažbou a hydroizolačnou vrstvou pretečie do odtoku a nezhromaždí sa okolo



3. Zmerajte potrebnú výšku na osadenie mriežky, pri výpočte rátajte s hrúbkou lepidla a dlažby



6. Po nalepení a vyškárovaní dlažby vyplňte škáru okolo mriežky stesniacim tmelom Mapesil AC

(SK) A.G. BETA

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

565-8-2012

MAPEI®

STAVIAME BUDÚCNOSŤ