



EAP 320 UV

v. 09/2020



EAP 320 UV WIFI

Čistička vzduchu

SK

ČISTIČKA VZDUCHU S WiFi OVLÁDANÍM

Návod na použitie a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu

Dôležité bezpečnostné upozornenia	3
Balenie	4
Popis výrobku	4
Vlastnosti výrobku	5
Elektrické pripojenie	5
Umiestnenie výrobku	5
Pred prvým použitím	6
Popis ovládacieho panela	6
Prevádzka zariadenia	7
Čistenie a údržba zariadenia	8
Riešenie problémov	10
Skladovanie	10
Konfigurácia pripojenia k WiFi	11
Používanie aplikácie a ovládanie cez WiFi	13
Životné prostredie	15
Záručné podmienky	15



Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod!

Požiadavky a odporúčania v ňom uvedené musia byť dodržané. Dodržiavanie pravidiel tohoto návodu je súčasťou opatrenia pre bezpečné používanie výrobku a je jedným z podmienok pre uznanie záruky.

Výrobok má medzinárodný certifikát CE a je v súlade s technickými normami podľa EN.

Značka CE znamená, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky:

- Smernice o elektromagnetickej kompatibiliti
- Smernice o nízkom napätí

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poskytuje dohľad alebo sú poučení o bezpečnom používaní výrobku a rozmejú prípadnému nebezpečenstvu. Zodpovedná osoba musí zabezpečiť aby bolo zabránené deťom manipulovať s týmto výrobkom!

- Deti sa nesmú s výrobkom hrať!
- Deti nesmú čistiť a vykonávať údržbu výrobku bez dozoru.
- Udržujte výrobok a jeho napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

UPOZORNENIE:

- Pred pripojením výrobku sa uistite, že napätie vo vašej domácnosti je rovnaké ako napätie uvedené na výrobnom štítku výrobku. Výrobok pripojte len do riadne uzemnenej jednofázovej elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s údajmi na štítku výrobku.
- Výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti a na účely popísané v tomto návode. Nesmie sa používať na priemyselné účely. Použitie na iné účely ako v domácnosti môže byť nebezpečné!
- Výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy vzniknuté následkom nevhodného používania výrobku.

• Výrobok vždy umiestnite a používajte na na vodorovnom, stabilnom a suchom povrchu.

• Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta (výrobok môže spadnúť, prevrátiť sa a spôsobiť zranenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar).

• Výrobok nevystavujte priamému slnečnému svetlu alebo sáaniu tepla. Môže to spôsobiť deformáciu či zmenu farby poruchu, alebo poškodenie výrobku.

• Neumiestňujte výrobok priamo pod klimatizáciu, aby ste predišli kvapkaniu kondenzátu na výrobok.




• Výrobok umiestnite minimálne 1 meter od TV, rádia a podobných spotrebičov. Môže spôsobiť šum, rušenie signálu diaľkového ovládania a rozhlasu.

• Okolo výrobku nechajte voľný priestor min. 30 cm za účelom efektívnej cirkulácie vzduchu

Výrobok je kvôli koncentrácii prachu a nečistôt najvhodnejšie umiestniť na podlahu /zem.

• Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety, hlavne kovy a magnety a nezakrývajte ho. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie výrobku.

• Neblokujte vstup a výstup vzduchu. Napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.

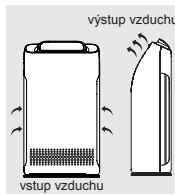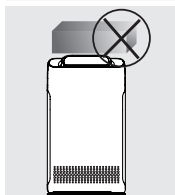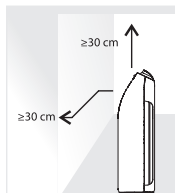

• Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti zdrojov tepla (plynových spotrebičov, vykurovacích zariadení a krbov).

• Nepoužívajte výrobok vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokou teplotou (napr. v kúpeľni alebo kuchyni), alebo v miestnosti s veľkými výkyvmi teploty.

• Do vstupu a výstupu vzduchu nekladajte prsty alebo kovové predmety, môže dôjsť k úrazu elektr. prúdom alebo zraneniu.

- Nepoužívajte výrobok v prostredí kde sa používajú aromaterapeutické látky a prípravky proti hmyzu. Zvyšky chemických látok sa môžu hromadiť vo výrobku, potom sa uvoľňovať z výstupu vzduchu a poškodiť zdravie. Po použití insekticidu by ste pred použitím výrobku mali miestnosť najprv dôkladne vyvetrať.
- Ak je výrobok v prevádzke, nedvíhajte ho ani s ním nemanipulujte. Nikdy nepremiestňujte a nevypínajte výrobok ťahaním za jeho napájací kábel! Riziko poškodenia napájacieho kábla /zásuvky.
- Nepoškodzuje napájací kábel alebo zástrčku. Kábel nerežte, neohýbajte, neťahajte cez ostré hrany a neumiestňujte nad varnou doskou.
- Ak je prívodný napájací kábel výrobku poškodený, smie ho vymeniť len výrobca, servis, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu!
- Ak je výrobok poškodený, alebo nefunguje, prestaňte ho používať! V prípade poruchy zariadenie nerozoberajte. Kontaktujte predajcu alebo centrálny servisný stredisko. V opačnom prípade môže byť ohrozená bezpečnosť spotrebiteľa.
- Neodporúča sa pripájať zariadenie do siete pomocou predlžovacej šnúry. Hrozí riziko prehriatia a požiaru.

- Nikdy sa nedotýkajte výrobku a zástrčky s vlhkými alebo mokrymi rukami, hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Zabráňte vniknutiu tekutín a horľavých čistiacich prostriedkov do výrobku, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Zabráňte deťom prístup k diaľkovému ovládaniu.
- Tento výrobok neslúži ako ventilátor, vysávač alebo odsávač pár pri varení.
- **Používajte len originálne špeciálne navrhnuté filtre. Nepoužívajte iné filtre!**


BALENIE

- Po rozbalení výrobku prosíme skontrolujte, či je balenie kompletne a či sa výrobok počas prepravy nepoškodil! V prípade, že zistíte poškodenie alebo neúplné balenie, obráťte sa na autorizovaného predajcu!
- Nevyhadzujte originálne balenie! To môže byť použité pre uskladnenie a účely prepravy, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave!
- Likvidácia obalových materiálov by mala byť vykonaná zodpovedajúcim spôsobom. Nenechávajte obalové materiály, ako sú sáčky a sponky v dosahu detí!

OBSAH BALENIA

- 1 x čistička EAP 320 UV WIFI
- 1 x diaľkové ovládanie
- 1 x návod na použitie
- 3 x filter (založené v čističke)

POPIS VÝROBKU

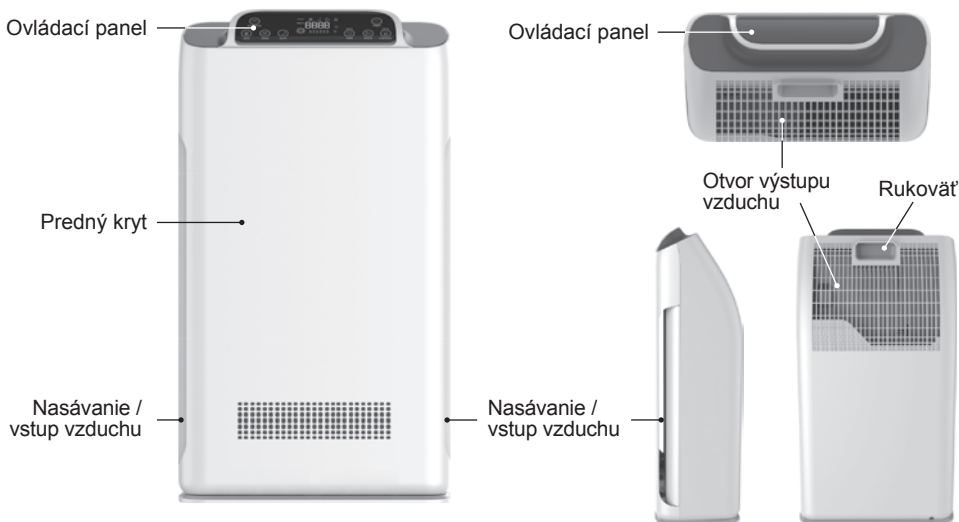

VLASTNOSTI VÝROBKU

Výrobok EAP 320 UV WIFI predstavuje zariadenie 3 v 1 - Čistička vzduchu, Ionizátor, UV sterilizačná lampa. Touto kombináciou sa dosiahne efektívny čistiaci účinok vzduchu v domácnosti. Hlavnou výhodou čističky je 7 stupňové čistenie vzduchu a 5 druhov vymeniteľných filtrov. Taktiež automatický inteligentný režim čistenia vzduchu a snímanie kvality ovzdušia s farebnou indikáciou kvality. Čističku je možné pohodlne ovládať až tromi spôsobmi - dotykový ovládací panel, diaľkové ovládanie, ovládanie cez WiFi pomocou aplikácie v telefóne /tablete.

Hliníkový predfilter - je vyrobený z hliníkovej mriežky a bráni najväčším nečistotám vo vstupe do filtračného systému výrobku. Chráni ďalšie filtre a predlžuje ich životnosť. Zachytí väčšie nečistoty ako sú chlpy, vlasy, zvieracia srst', prach, pele, atď. Filter je umývateľný a opakovane použiteľný. Nie je nutné ho pravidelne meniť.

Katalytický filter (Fotokatalyzátorový) - funguje ako katalyzátor v normálnom prostredí (izbová teplota) pohlcuje a rozkladá formaldehyd, čpavok, benzén, sírovodík a iné nebezpečné látky TVOC nachádzajúce sa v ovzduší. Tie nás bežne obklopujú v každej domácnosti. Uvoľňujú sa napríklad z nábytku, tapiet, nových kobercov, závesov, posteľnej bielizne a pod. * *TVOC - prchavé organické zlúčeniny*

Formaldehydový filter - v súčinnosti s katalytickým filtrom rýchlo rozloží a odstráni aj tie najmenšie častice toxických látok ako je formaldehyd. Tento bezfarebný plyn so silným zápachom je často považovaný za najnebezpečnejší plyn v interiéroch, pretože spôsobuje dráždenie sliznice horných dýchacích ciest a spojiviek. Filter je vyrobený z materiálov najvyššej kvality pre vyššiu odolnosť a životnosť. Voštinová štruktúra filtra je naplnená jedinečným katalyzátorom (aktívne uhlie) a materiálom na odstránenie formaldehydu. Na základe testov tohto filtra bolo dokázané, že 90% formaldehydu bolo v miestnosti o veľkosti 30 m³ odstránené za 1 hodinu.

Antivírusový a antibakteriálny filter Cu2Ag - Je vyrobený z veľmi hustej, bavlnenej netkanej textílie (import USA). Tento 5 mikrónový filter má pridané antimikrobiálne látky **s obsahom iónov striebra a medi**, ktoré zabráňujú množeniu baktérií, vírusov a plesní prilnutých k povrchu filtra a zaisťujú čistý a čerstvý vzduch v interiéroch. Filter likviduje baktérie a vírusy vo vzduchu, pohlcuje vlhkosť a tým zabráňuje vzniku plesní. Taktiež zachytáva aj tie najjemnejšie prachové častice a mikroorganizmy, čím zaisťuje výstup čistého vzduchu.

Novo vyvinutá technológia antibakteriálneho a antivírusového filtra Cu2Ag, ktorá ako nosič používa PET konštrukciu a prenáša ióny medi a striebra, spolupracuje s HEPA filtrom medicínskej triedy H13, aby sa dosiahol najlepší účinok zachytenia a odstránenia baktérií a vírusov. Testovanie potvrdilo zjavné účinky odstránenia SARS (atypická pneumónia), H7N9 (vtáčia chrípka, koronavírus), H1N1 (vírus respiračnej chrípky) a iných vírusov.

Vysokoefektívny HEPA filter - dosahuje účinnosť filtrácie viac ako 99,97% pri časticiach väčších ako 0,3 µm. Má schopnosť zachytiť aj veľmi malé častice s priemerom väčším ako 0,1 µm (mikrometra) s účinnosťou filtrácie viac ako 99,9%. HEPA filter zachytí a odstráni prach, alergény, roztoče, plesne, baktérie, vírusy, a iné malé prachové častice. Je vyrobený z mikrovlákná (netkanej textílie) metódou melt-blown a bežne sa využíva aj v zdravotníctve a farmácii.

UV sterilizačná lampa - UV germicídna lampa produkuje krátkovlnné ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 365 nm, ktoré slúži k účinnej sterilizácii vzduchu. Pomáha pri čistení vzduchu a účinne zničí väčšinu baktérií a vírusov. Funkcia UV lampy sa dá zapnúť alebo vypnúť.

Ionizátor (generátor záporných iónov) - uvoľňuje do vzduchu veľké množstvo záporne nabitých iónov (aniónov), čím zlepšuje kvalitu ovzdušia, posilňuje zdravie a imunitu. Záporne ióny priťahujú kladne nabitú častice, ako sú poletujúci prach, baktérie, vírusy a dym. Častice sa stávajú ťažšími a klesajú k zemi. Čím menšia je veľkosť častíc, tým vyšší je pomer zachytenia. Funkcia je voliteľná (možnosť zapnúť / vypnúť).

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Menovité napájanie: ~ 220-240 V, 50/60 Hz
Istenie: 10 A

Elektroinštalácia ako aj samotné napojenie musí byť prevedené podľa platných predpisov a noriem. Súčasťou ohrievača je pohyblivý napájací kábel s koncovkou na 230 V. Napájací kábel výrobku pripojte do riadne uzemnenej zásuvky.

UMIESTNENIE VÝROBKU


- Výrobok vždy umiestnite a používajte len na na vodorovnom, stabilnom a suchom povrchu.
- Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta (výrobok môže spadnúť, prevrátiť sa a spôsobiť zranenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar).
- Dodržujte všetky bezpečnostné požiadavky uvedené v odstavci **Dôležité bezpečnostné upozornenia**.

PRED PRVÝM POUŽITÍM


Inštalácia filtrov:

1. Vyberte všetky filtre z výrobu:

- Otvorte predný kryt výrobku. jemne ho sťahujte na vyznačených miestach, dôjde k uvoľneniu úchytovej predného panelu. Odoberte predný panel.

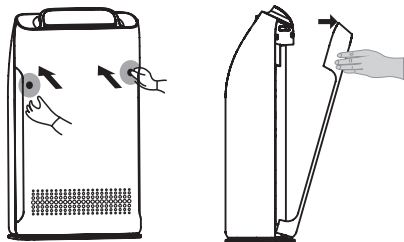


- Vyberte všetky tri filtre a odstráňte z nich obalový materiál.

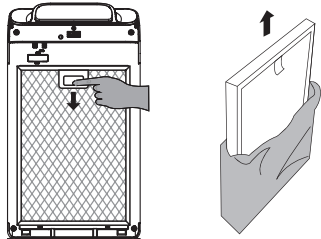


2. Vložte naspäť všetky filtre zbavené obalov v tomto poradí:



- Vložte filter č.3 Antivírusový + HEPA. Uistite sa, že úchyt na vybratie smeruje k vám.
- Vložte filter č.2 Katalytický + Formaldehydový. Uistite sa, že úchyt na vybratie smeruje k vám.

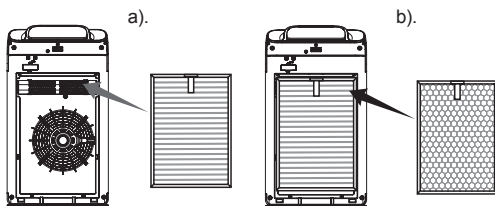

- Vložte filter č.1 Hliníkový predfilter. Uistite sa, že poistka smeruje k vám a je správne zacvaknutá. Založte a zatlačte predný kryt.

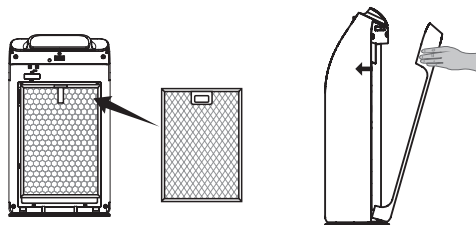

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

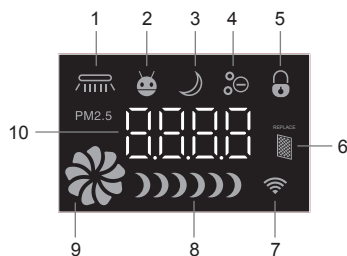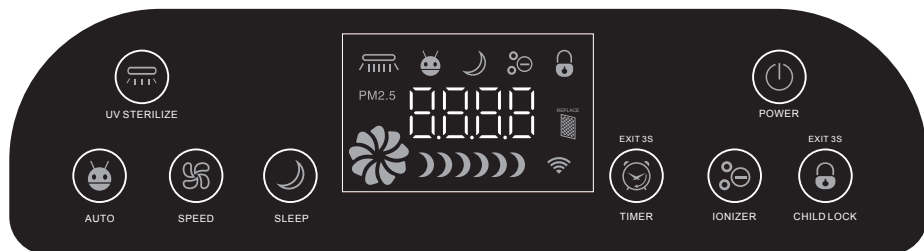

- Indikátor zapnutej UV lampy
- Indikátor automatického režimu
- Indikátor nočného režimu
- Indikátor ionizátora
- Indikátor detskej poistky
- Signalizácia výmeny filtrov
- Indikátor pripojenia k WiFi
- Indikátor rýchlosti ventilácie
- Indikátor kvality ovzdušia
- Hodnota senzora častíc PM2.5

PREVÁDZKA ZARIADENIA

1. Pripojenie k elektrickej sieti

Pripojte napájací kábel výrobku do uzemnenej zásuvky. Po pripojení sa krátko rozsvieti ovládací panel a zapípa, výrobok prejde do pohotovostného stavu. Svieta tlačidlo zapnutia / vypnutia a bliká indikátor pripojenia k WiFi.

2. Zapnutie / vypnutie zariadenia



POWER

Tlačidlo slúži na zapnutia a vypnutie zariadenia. Po zapnutí sa čistička spustí v automatickom režime. Ďalším stlačením tlačidla sa zariadenie vypne (prepne do pohotovostného režimu).

Poznámka: Čistička je vybavená bezpečnostnou poistkou proti prevráteniu, t.j. automaticky sa vypne v prípade prevrátenia, alebo ak čističku nadvihnete. či otvorí čelný panel.

Poznámka: Zapnutie výrobku nie je možné v prípade, že predný panel nie je riadne založený.

3. Výber prevádzkového režimu



AUTO

Tlačidlo plne automatického režimu - Inteligentná prevádzka

Tento režim si sám upravuje svoju prevádzku v závislosti na aktuálnom znečistení okolitého prostredia (snímané inteligentným senzorom kvality ovzdušia). Po stlačení tlačidla sa rozsvieti ikona automatického režimu a podľa stupňa znečistenia si výrobok sám nastaví rýchlosť ventilátora (objem vzduchu). $PM_{2.5} < 60$ (nízka rýchlosť), $60 \leq PM_{2.5} < 150$ (stredná rýchlosť), $PM_{2.5} \geq 150$ (vysoká rýchlosť).



IONIZER

Tlačidlo ionizátora

Tlačidlo zapnutia / vypnutia ionizátora. Voliteľná funkcia, ktorej zapnutie signalizuje príslušná ikonka na displeji.



UV STERILIZE

Tlačidlo UV lampy

Tlačidlo zapnutia / vypnutia UV lampy. Voliteľná funkcia, ktorej zapnutie signalizuje príslušná ikonka na displeji.



SPEED

Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora

Týmto tlačidlom je možné zapnúť „vynútené čistenie“ a nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora (nízka, stredná, vysoká) a tým ukončiť automatický režim filtrácie vzduchu. Rýchlosť ventilátora nebude riadená senzorom kvality ovzdušia.



TIMER

Tlačidlo nastavenia časovača

Týmto tlačidlom nastavíte čas vypnutia /ukončenia prevádzky zariadenia v krokoch po 0,5 hod. (30 minút). Maximálne možné nastavenie časovača je 12 hodín. Po dosiahnutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne a prejde do pohotovostného stavu. Stlačením tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd sa časovač vypne.



SLEEP

Tlačidlo Nočný režim

Stlačením aktivujete nočný režim, kedy sa po chvíli vypne displej a svetelná indikácia znečistenia pod displejom. Motor začne po krátkej chvíli pracovať len na nízkych otáčkach s úroveňou hluku do 29 dB, aby vás čistička v noci nerušila. Časovač je v tomto režime plne funkčný, takže ak vyprší nastavený čas, prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla ukončíte nočný režim.



CHILD LOCK

Tlačidlo detskej poistky

Zapnutím detskej poistky zablokujete všetky tlačidlá na ovládacom paneli. Na displeji sa rozsvieti ikonka, zariadenie pokračuje v prevádzke bez zmien. Stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd vypnete detskú poistku. Detskú poistku viete zapnúť a vypnúť aj na diaľkovom ovládači - tlačidlá LOCK / UNLOCK. Pri zapnutí detskej poistky budú blokované tlačidlá aj na diaľkovom ovládači.



Accumulated working
time of the filter

Doba prevádzky zariadenia /filtru

Stlačením tlačidla detskej poistky v normálnom prevádzkovom režime na 5 sekúnd (nesmie byť aktivovaná detská poistka), sa na displeji zobrazí doba prevádzky /používania filtrov (čas v hodinách) od prvého zapnutia. Po krátkej chvíli tento údaj zmizne



Indikátor pripojenia k WiFi sieti

Pri prvom zapnutí a nepripojení k WiFi sieti ikonka bliká (indikuje režim pripojenia APP). Po úspešnom pripojení a spárovaní zariadenia ikonka trvalo svieti. Poznámka: Ak chcete opäť vtúpiť do režimu pripojenia APP, stlačte a podržte tlačidlo ionizátora na 5 sekúnd. Ikonka WiFi začne blikat.

Svetelná indikácia kvality vzduchu



Výrobok je vybavený inteligentným senzorom snímania kvality ovzdušia v miestnosti.


Táto ikonka spolu so svetelným pásikom pod ovládacím panelom farebne indikuje kvalitu ovzdušia v troch úrovniach:

Zelená farba (hodnota PM2.5 <60) - dobrá kvalita

Oranžová farba (hodnota PM2.5 je 60-150) - zhoršená kvalita, stredné znečistenie

Červená farba (hodnota PM2.5 ≥150) - zlá kvalita. Hodnoty PM2.5 indikujú vysoké znečistenie.

Ovládanie pomocou diaľkového ovládania



Výrobok je vybavený diaľkovým ovládaním, pomocou ktorého viete tiež pohodlne ovládať výrobok a vykonávať vyššie uvedené operácie nastavenia.

Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu.

Poznámka: Tlačidlá na diaľkovom ovládači zodpovedajú tlačidlám na ovládacom paneli, funkcie a spôsob ovládania sú úplne rovnaké.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Upozornenie: Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, okamžite vypnite a odpojte zariadenie z elektrickej siete a kontaktujte servisné stredisko.

- Zariadenie nefunguje
- Napájací kábel alebo zástrčka sú nadmerne horúce
- Zápach z produktu
- Abnormálny zvuk alebo vibrácie vo výrobku
- Akékoľvek iné anomálie alebo poruchy

- Pred čistením výrobok vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Povrch je možné čistiť vlhkou handričkou, vysávačom alebo mäkkou kefkou.
- **Nikdy neponárajte výrobok alebo napájací kábel do vody** - hrozí úraz elektrickým prúdom!
- Nikdy na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo, alebo agresívne a drsné čistiace prostriedky!

UPOZORNENIE!

Akékoľvek zásahy do vnútornej časti výrobku sú zakázané. Opravu a činnosti s tým spojené môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.


Poznámka:

- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Výrobok úmyselne nepoškodujte žiadnym tvrdým predmetom.

Údržba filtrov

Hliníkový predfilter - odporúča sa údržba každých 15 dní


- Nečistoty na filtri je možné vysať vysávačom. Prípadne ho môžete umyť teplou vodou a nechať riadne vyschnúť.



Katalytický / formaldehydový filter

- odporúča sa údržba každé 2 mesiace

- Pomocou vysávača odstráňte prach z povrchu filtra.
- Umiestnite filter na dobre vetrané miesto. Nevystavujte filter silnému slnečnému žiareniu.
- Na filter netlačte silou.
- Na čistenie filtra nikdy nepoužívajte vodu.



Antivírusový / HEPA filter

- odporúča sa údržba každé 2 mesiace
- Filter je možné čistiť len pomocou vysávača.
- Umiestnite filter na dobre vetrané miesto. Nevystavujte filter silnému snečnému žiareniu.
- Na čistenie filtra nikdy nepoužívajte vodu.




Tipy:

- Životnosť filtrov môže byť skrátená v závislosti na tom, kde a za akých podmienok sa zariadenie používa (napr. v byte kde sa fajčí, alebo miesto s vyšším znečistením vzduchu). V takýchto prípadoch je nutné meniť filtre častejšie.
- Prístroj pracuje potichu, avšak nie úplne nehlukne, hluk nižší ako 48 dB nie je považovaný za závalu.

Ionizátor - generátor záporných iónov



- Pravidelne čistíte drôtky ionizátora, prípadne ak budete počuť výzgový zvuk z ionizátora.
- Na čistenie použite jemný štetec, ktorým opatrne vyčistíte drôtky od prachu.
- Ionizátor sa nachádza pri výstupe vzduchu na zadnej strane prístroja.

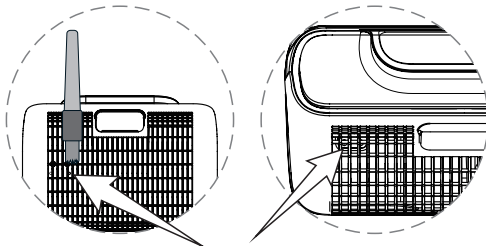


Drôtky ionizátora

Čistenie senzora kvality ovzdušia


- odporúča sa každé 2 mesiace
- Sensor sa nachádza pod predným krytom vľavo hore.
- Pred čistením odpojte výrobok od elektr. napájania
- Otvorte predný kryt a vyberte malú krytku senzora
- Pomocou suchej vatovej tyčinky vyčistíte šošovku snímača od vlhkosti a prachu

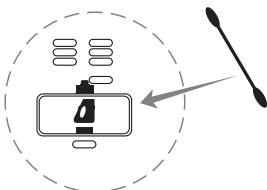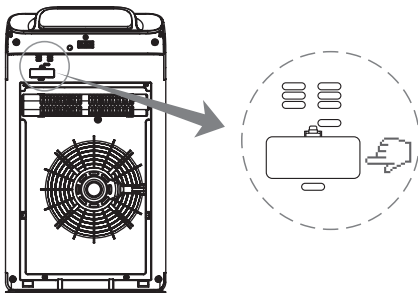

Výmena filtrov

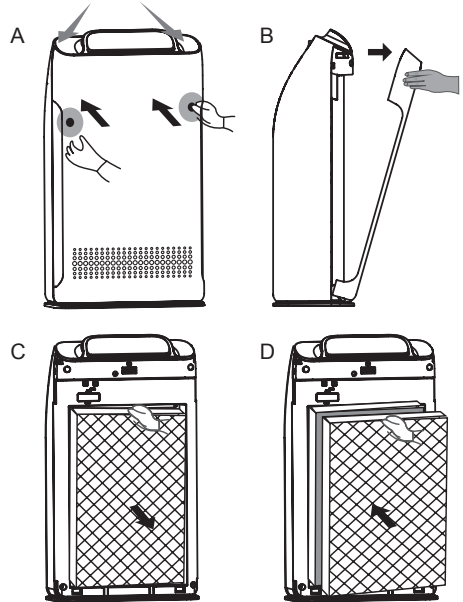

- A) Jemne stlačte predný panel na vyznačených miestach, dôjde k uvoľneniu úchytov predného panelu.
 B) Odoberte predný panel.
 C) Vyberte filtre z prístroja.
 D) Vložte nové filtre v správnom poradí - viď obrázok.

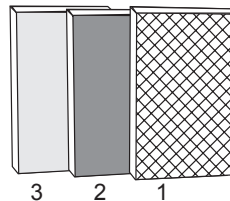

1. Hliníkový predfilter
2. Formaldehydový / Katalytický filter
3. Antivírusový /HEPA filter

Odporúčaná výmena filtrov:

- Filter č. 1 - umývateľný. Výmena len pri poškodení
 Filter č. 2 a č. 3 - odporúča sa meniť tieto filtre každých 6 mesiacov

Pripomenutie výmeny filtrov


Výrobok je vybavený funkciou pripomenutia výmeny filtrov. Je nastavený na 1 500 hodín. Keď sa na displeji rozsvieti indikátor výmeny filtra s textom „REPLACE“, vymeňte filter číslo 2 a 3. Po výmene filtrov resetujte odpočet doby používania stlačením tlačidla detskej poistky na 5 sekúnd.

Výmena UV lampy

UV lampa sa odporúča meniť raz za 2 - 3 roky v závislosti na miere používania čističky vzduchu a UV lampy.

Postup výmeny:

- Odpojte výrobok od elektrickej siete, zložte predný kryt a vyberte filtre.
- Približne pod 5. rebro krytu UV lampy z ľavej strany vložte zo pod spodný kryt UV lampy plochý skrutkovač a posúvajte ním smerom doprava. Uvoľníte tak poistku krytu lampy.
- Vo chvíli keď je ľavá časť krytu uvoľnená, vytiahnite UV lampu z kontaktov na pravej strane.
- Vloženie novej UV lampy vykonáte tak, že najprv pravú časť UV lampy zasuniete do kontaktov na pravej strane a potom ľavú časť krytu pritlačíte smerom k zadnému panelu (musí byť počuť cvaknutie poistky).

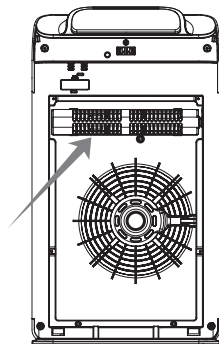

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Zariadenie sa nezapne alebo nereaguje na stlačenie žiadneho tlačidla.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, či je napájací kábel pripojený do zásuvky. • Uistite sa, či je predný panel riadne založený. • Uistite sa, či nie je aktivovaná detská poistka. • Skontrolujte či je výrobok umiestnený na vodorovnom povrchu
Vzduch v miestnosti je znečistený, ale indikátor stále signalizuje dobrú kvalitu (zelená farba), alebo pri nepretržitej prevádzke indikátor stále signalizuje zlú kvalitu (červená farba).	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobok je umiestnený na mieste, na ktorom nie je ľahké nasávať znečistený vzduch. • Senzor kvality ovzdušia je znečistený, je potrebné ho vyčistiť.
Výrobok vydáva počas prevádzky divné zvuky	<ul style="list-style-type: none"> • Ionizátor je zanesený prachom, je potrebné ho vyčistiť.
Zápach z výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre sú znečistené. Je potrebné vykonať ich údržbu. • Filtre sú používané príliš dlho. Vymeňte filtre.
Proces čistenia vzduchu prebieha dlhšiu dobu, ale kvalita vzduchu sa nezlepšila.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, či ste odstránili zo všetkých filtrov obalový materiál. • Uistite sa, či sú filtre vložené v správnom poradí a pozícii.
Na displeji sa zobrazila chyba F1 alebo F2.	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobok okamžite vypnite, odpojte od elektrickej siete a kontaktujte servisné stredisko.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením výrobok odpojte zo zásuvky!
- Ak nebudete výrobok používať dlhšiu dobu, uložte ho do pôvodného obalu, alebo do fólie. Bude tak chránený pred koncentráciou prachu a nečistôt.
- Výrobok musí byť skladovaný na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Je výslovne zakázané skladovať prístroj vo vlhkých alebo mokrych priestoroch.

KONFIGURÁCIA PRIPOJENIA / OVLÁDANIE CEZ WIFI

Vaše zariadenie má najmodernejšiu funkciu WiFi, takže ho môžete ovládať cez WiFi pomocou aplikácie na svojom inteligentnom telefóne alebo tablete.

1. Pre ovládanie výrobku cez WiFi je potrebné stiahnuť si aplikáciu **Tuya Smart** do telefónu alebo tabletu. Môžete to urobiť skenovaním QR kódov uvedených nižšie alebo vyhľadáním výrazu „**Tuya Smart**“ v službe Google Play alebo Apple App Store.



Tuya Smart
Tuya Inc.



2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Potom spustíte aplikáciu. Ak nemáte účet na Tuya Smart, musíte si ho vytvoriť kliknutím na **Zaregistrovať**.

Ak máte účet, kliknite na tlačidlo **Prihlásiť**. Zadaťte e-mailovú adresu a heslo a znova kliknite na tlačidlo **Prihlásiť** sa.



3. V prípade registrácie aplikácia automaticky určí vašu krajinu (jazykové nastavenie), ale v prípade potreby to môžete zmeniť. Musíte zadať súhlas so Zmluvou o prevádzkovaní a Ochranou osobných údajov. Zadaťte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo **Pokračovať**.

Registrovať


Slovakia >

t***a@eliz.sk ✕



Pokračovať

Registrácia a súhlas s Zmluvou o prevádzkovaní a Ochrana osobných údajov

4. Na vašu e-mailovú adresu bude zaslaný verifikačný kód. Zadaťte toto číslo na overenie, potom si vytvoríte heslo (6-20 znakov, kombinácia písmen a čísel) a kliknite na **Hotovo**. Po úspešnej registrácii budete automaticky prihlásení do aplikácie a zobrazí sa domovská obrazovka a text Žiadne zariadenia.

5. Aby bolo možné pridať výrobok do aplikácie, musí byť spustený v režime pripojenia WiFi, čo signalizuje blikajúca ikona WiFi  na displeji. Ak ikonka WiFi neblíka, stlačte a podržte tlačidlo Ionizátora na 5 sekúnd. Opakujte, kým ikonka neblíka. Toto je veľmi dôležité!

Verifikačný kód Nastaviť heslo



.....  

Hotovo

Overovací kód bol poslaný na:
...com Poslať znovu(48s)


[Didn't get a code?](#)

6. Keď na displeji výrobku blíkajú ikona WiFi, choďte do aplikácie a zvolte „**Pridať zariadenie**“ alebo „+“ v pravom hornom rohu. Vyberte typ zariadenia - **Small Home Appliances - Air Purifier**, potom skontrolujte, či ikona WiFi na displeji blíkajú, a kliknite na „Potvrďte, že kontrolka rýchlo blíkajú“ a stlačte **Next**.

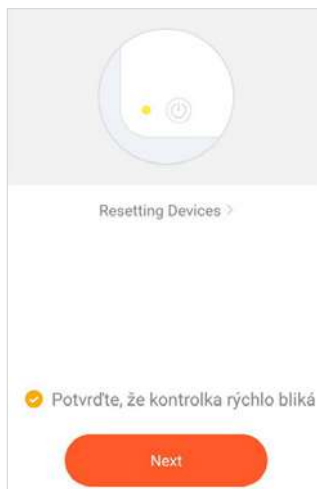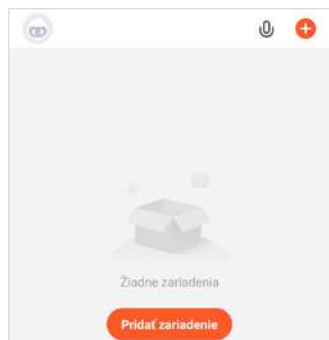


7. Po potvrdení budete vyzvaní k výberu WiFi siete a zadaniu hesla k sieti. To umožní aplikácii nájsť vaše zariadenie pomocou vašej WiFi siete. Zadajte heslo k sieti a kliknite na **Ďalší krok**.

Poznámka: Podporované sú len siete 2.4 GHz.

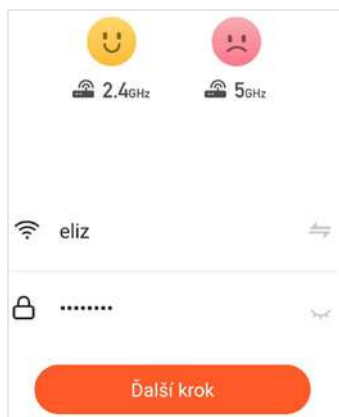

8. Začne sa automatické hľadanie a pridávanie zariadenia na WiFi. Ak sa výrobok nepripoí, znovu stlačte tlačidlo Ikonizátora na 5 sekúnd, kým ikonka nezačne blíkajú.

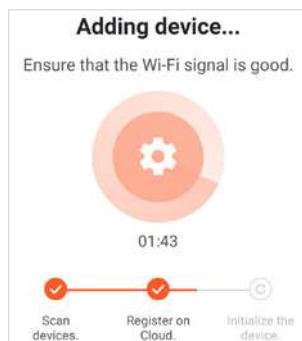


9. Keď je výrobok správne pripojený, ikonka WiFi na displeji prestane blíkajú a trvalo svieti. Aplikácia potvrdí, že výrobok bol pridaný. Teraz môžete zariadenie premenovať, zdieľať s členmi rodiny alebo začať výrobok ovládať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Hotovo**.



POUŽÍVÁNIE APLIKÁCIE

- Pomocou aplikácie môžete ovládať viac zariadení. Stav vášho zariadenia sa zobrazuje v zozname zariadení:

Vypnuté - výrobok je v pohotovostnom režime Standby
Svieti - výrobok je v prevádzke




- Keď je zariadenie zapnuté, klepnutím na názov zariadenia prejdete do ovládacieho rozhrania. (Poznámka: Keď je zariadenie vypnuté, nebudete ho môcť ovládať pomocou aplikácie).

Rozhranie prostredia a ovládania v aplikácii



1. Tlačidlo „Function“ - pre výber a zapnutie funkcií

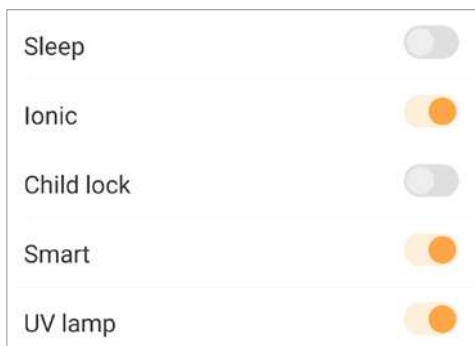

- Sleep - zapnutie Nočného režimu
- Ionic - zapnutie Ionizátora
- Child lock - zapnutie Detskej poistky
- Smart - zapnutie Automatického režimu čistenia
- UV lamp - zapnutie UV lampy

Poznámka:

Po zapnutí požadovanej funkcie sa v aplikácii bielou farbou vysvieti príslušná ikonka. Ak funkcia zapnutá nie je, na displeji je ikonka neaktívna.


2. Tlačidlo „Timer“ - pre nastavenie plánov a časovača

The screenshot shows the 'Timer' settings interface. At the top, there are buttons for '<' and 'Uložiť'. Below are three time slots: '14 06', '15 07', and '16 08'. Underneath, there are four settings: 'Opakovať' with 'Každý deň >', 'Prezývka' with '>', 'Oznámenie' with a green toggle switch, and 'Power' with 'ON >'.

Pomocou tohto tlačidla si viete nastaviť rôzne plány (časovač) pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia - Power ON / OFF.

- Kliknite na tlačidlo **Timer** a potom na **Pridať plán**. Zobrazí sa obrazovka ako na obrázku.
- Nastavte požadovaný čas zapnutia alebo vypnutia zariadenia.
- Pri voľbe **Opakovať** si klikaním na deň zvolíte dni, počas ktorých chcete aby sa nastavený plán vykonával. Ak zaškrtnete všetky dni, plán sa bude vykonávať *Každý deň* (opakovane každý deň v týždni). Ak nevyberiete žiadny deň, plán sa uskutoční *Len raz*.
- **Prezývka** - môžete si pomenovať nastavený plán.
- **Oznámenie** - aplikácia vám pri vykonaní plánu zobrazí upozornenie.
- **Power** - vyberte ON (zapnutie) alebo OFF (vypnutie)
- Po nastavení všetkých parametrov kliknite na tlačidlo **Uložiť**.
- Nastavený plán sa zobrazí v prehľade plánov.

3. Zdieľanie zariadenia a vytváranie skupín

Svoje zariadenia môžete zdieľať s členmi rodiny, aby ich mohli tiež ovládať. Alebo ich pridať do skupiny pre jednoduchšie ovládanie viacerých rovnakých výrobkov naraz. V ovládacom rozhraní kliknite vpravo hore na ikonu ceruzky , otvorí sa rozšírená ponuka.

1. Zdieľanie zariadenia - vyberte ponuku „**Zdieľané zariadenia**“ a kliknite na **Pridať**. Vyberte región používateľa a zadajte jeho emailovú adresu, s ktorou je registrovaný v aplikácii. Kliknite na tlačidlo **Hotovo**. Užívateľovi, s ktorým zdieľate zariadenie, sa zobrazí v aplikácii v zozname zariadení s popisom „Prijaté zariadenia“.

2. Vytvorenie skupiny - vyberte ponuku „**Vytvoriť skupinu**“ a vyberte všetky výrobky, ktoré chcete ovládať naraz. Musia to byť len rovnaké výrobky! Potom kliknite na tlačidlo **Uložiť**, zmeňte si názov skupiny a kliknite na Uložiť. Vytvorili ste si skupinu zariadení, ktoré budete hromadne ovládať a meniť nastavenia. Skupina sa objaví v zozname zariadení.

Poznámka: Pridať do skupiny viete len zariadenia, ktoré máte pridané do aplikácie, nie ktoré s vami zdieľa iný člen rodiny. **Poznámka:** V ovládacom rozhraní pre skupinu bude hodnota PM2.5 = 0, kvôli rozdielnej nameranej kvalite ovzdušia v každej miestnosti. Aktuálnu hodnotu PM2.5 zistíte kliknutím na konkrétnu čističku v zozname.

Odstránenie zariadenia z aplikácie

Po kliknutí na ikonu ceruzky viete zariadenie odobrať z aplikácie. Posuňte sa úplne nadol - Odstrániť zariadenie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS

Pri dodržaní pokynov v návode na obsluhu a údržbu výrobca zaručuje, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami.

Na výrobok sa poskytuje záruka 2 roky odo dňa predaja uvedenom na doklade o kúpe.

Podmienky platnosti záruky:

1. Nutné predložiť doklad o kúpe.
2. Stav a funkčnosť výrobku nie sú narušené násilnými a neodbornými zásahmi užívateľa, alebo živelnou pohromou.
3. Umiestnenie a obsluha výrobku bola vykonaná v súlade s návodom na obsluhu a údržbu.

Záruka zaniká pri chybách spôsobených:

- Poškodením pri preprave tovaru
- Nesprávnym používaním a skladovaním
- Používanie elektrickej siete s vyšším napätím, ako je uvedené na štítku výrobku
- Prírodnými katastrofami alebo inými okolnosťami
- Nedodržaním pokynov v návode na používanie
- V prípadoch opravy alebo pokusu o opravu zariadenia neoprávnenou osobou
- Akýmkoľvek zásahom do konštrukcie výrobku, jeho úpravou alebo zmenou.

Ak nastane počas záručnej doby porucha, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo živelnou pohromou, obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý nárok na opravu overí.

Po oprávnenom nároku servisné stredisko vykoná opravu výrobku bezplatne.

V prípade nepredloženia dokladu o kúpe, poškodenia výrobku zo strany užívateľa alebo zanedbaním pokynov v návode na montáž, obsluhu a údržbu, servisné stredisko výrobok opraví len na náklady užívateľa.

UPOZORNENIE!

Akékoľvek zásahy do vnútornej časti výrobku sú zakázané. Opravu a činnosti s tým spojené môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.

Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ takáto zmena neovplyvňuje funkčné vlastnosti a bezpečnosť výrobku.

Poznámka:

Tento výrobok neodstraňuje oxid uhoľnatý (CO), ani radón (Rn), takže v prípade požiaru alebo nebezpečných chemických havárií nemožno výrobok použiť ako bezpečnostné zariadenie.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento výrobok je označený v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zaistením správnej likvidácie spotrebiča zabránite možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



S týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok musí byť odovzdaný na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku sa obráťte na miestny úrad, kanceláriu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napájanie	~ 220-240 V, 50-60 Hz
Príkonnosť	80 W
CADR (rýchlosť filtrácie)	320 m ³ / h
Ionizátor	20 miliónov / cm ³
Maximálna veľkosť miestnosti	50 m ²
Hlučnosť	29 / 38 / 55 dB (A)
Rozmery	665 x 370 x 195 mm
Hmotnosť	8,5 kg



Service středisko:

ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
Slovakia

Tel.: + 421 2 5363 4207
www.eliz.sk